Fotoanleitung & Schnittmuster

Copyright: Theresa Weisskircher, Eigentümer von Sami DOLLS, 2016.

Sie können Nadelhefte die mit diesem Schnittmuster hergestellt wurden verkaufen. Der Verkauf von Teilen dieses eBooks oder des ganzen eBooks ist nicht gestattet.

Ich würde mich freuen, wenn sie Sami DOLLS in ihrem Shop oder auf ihrem Blog verlinken, wenn sie es benutzen. www.samidolls.com

Utensilo mit Trennwänden

Vielen Dank, dass du das eBook heruntergeladen hast. Ich hoffe das Projekt wird dir Freude machen.

Vor dem Ausdrucken, wähle bitte "Keine Seitenanpassung" in den Druckereinstellungen.

Benötigte Materialien:

- Ca. 1 Meter Baumwollstoff (oder dicker Canvas/ Jeansstoff, um das Utensilo stabiler zu machen)
- Polyester Wattierung (bitte die Schnittteile als Größenreferenz nehmen)
- Ca. 1 m extra stabiles Bügelvlies (bitte die Schnittteile als Größenreferenz nehmen)
- Man kann auch Volumenvlies nehmen, anstatt Wattierung und Bügelvlies zusammen
- Zur Verstärkung des Bodens eignet sich auch Plastik Canvas wie dieser hier.

Hier geht's zur Videoanleitung für dieses Projekt: https://youtu.be/c0t0vZ-UENY

Mehr Videoanleitungen gibt es auf YouTube: **Sami Dolls https://www.youtube.com/SamiDolls**

Anleitung

Schneide all die Stoffteile, das Bügelvlies und die Polyester Wattierung aus, so wie auf den Schnittteilen angegeben.

Da ich nur mittelfestes Bügelvlies habe und mit dünnem Baumwollstoff arbeite, bügele ich das Bügelvlies auf alle Stoffteile. Das ist jedoch optional. Wenn du dickeren Stoff unf festeres Bügelvlies hast, ist das nicht nötig. In dem Fall würde ich es nur auf die äußeren Utensiloteile aufbügeln.

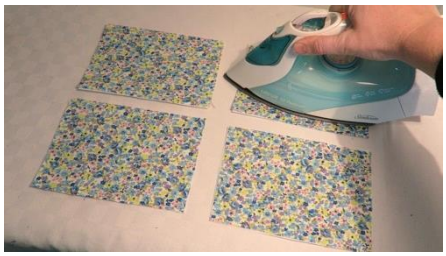

Bügele das Bügelvlies auf die äußeren Utensiloteile und die Trennwandteile.

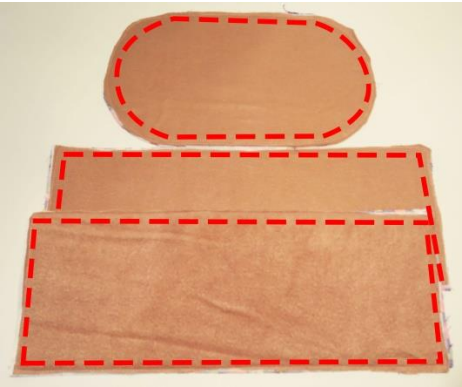

Nähe das Polyestervlies mit groben Heftstichen an den äußeren Kanten der äußeren Utensiloteile fest.

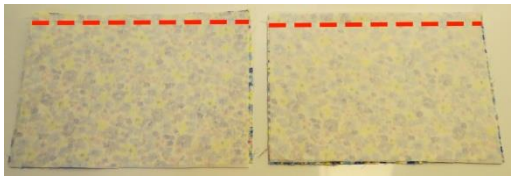

Lege jeweils 2 der Trennwandteile rechts auf rechts bündig aufeinander und nähe sie entlang der oberen Kante zusammen.

Wende die Trennwandteile nach außen, bügele sie und nähe mit einem Steppstich entlang der oberen Kante.

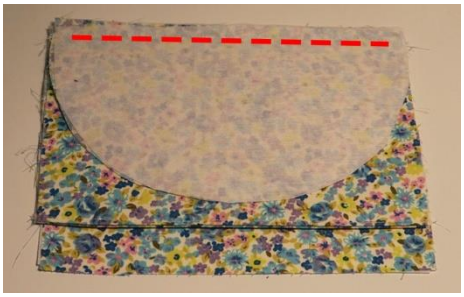

Nimm jeweils 1 inneres Bodenteil A und B, lege eines der Trennwand-teile dazwischen und stecke die 3 Teile zusammen. Nähe sie zusammen und lass jeweils 1 cm an beiden Enden der Naht offen, um später das Utensilo zusammen zu nähen.

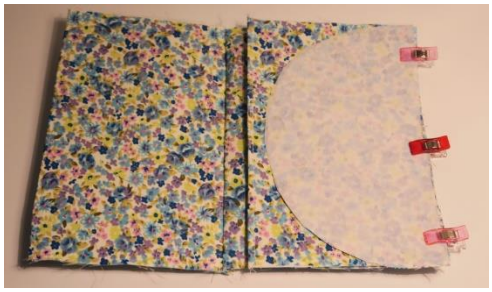

Als nächstes legen wir das 2. Trennwandteil auf das innere Bodenteil B und legen dann das 2. Bodenteil A auf das 2. Trennwandteil, stecken es fest und nähen die 3 Teile zusammen. Dann sollte es so wie im rechten Bild aussehen.

Dann nehmen wir jeweils 1 inneres Seitenteil A (für das gerundete Bodenteil) und B, legen das erste Trennwandteil dazwischen und stecken die Teile zusammen. Dabei überlappen alle Seitenteile um 1 cm./ sie stehen 1 cm über. Den 1 cm brauchen wir später zum Zusammennähen des Korbes.

← Hier überlappen die Seitenteile 1 cm.
Nähe die 3 Teile zusammen.

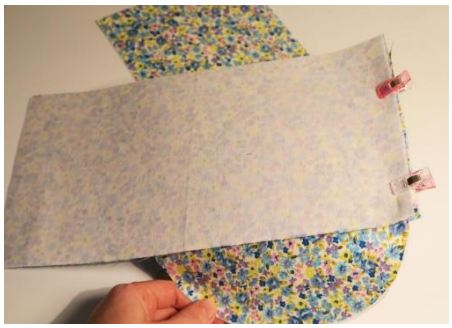

Nimm das andere lange Seitenteil (A) und stecke es an die 2. Trennwand und stecke es auch mit dem Seitenteil B zusammen. Nähe alle 3 Teile zusammen. Auch hier überlappen die Seitenteile um 1 cm/ stehen über.

Nun sollte das innere Utensiloteil so oder so ähnlich aussehen ☺ →

Stecke nun das 2. Lange Seitenteil A am anderen Ende der 2. Trennwand fest und stecke auch das 2. Seitenteil B mit diesen beiden zusammen, die

Trennwand zwischen den Seitenteilen. Nähe die 3 Teile zusammen.

Nähe anschließend das erste lange Seitenteil (A), das andere Ende der 1. Trennwand und das 2. Seitenteil B zusammen wie im Bild angegeben.

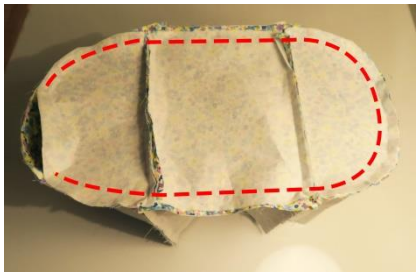

Stelle das innere Utensilo auf den Kopf, stecke die Seitenteile an den Boden und nähe rundherum. Lass eine Wendeöffnung von ca. 10 cm auf einer Seite. **TIP:** *Du könntest auch komplett rundherum nähen und am Ende das innere Utensiloteil in das äußere stecken und dann ein Schrägband an die oberen Kanten nähen, um das Utensilo fertigzustellen.*

Stecke die beiden äußeren Seitenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie entlang der beiden Seitenkanten zusammen.

Stecke die Seitenteile an das äußere Bodenteil und nähe die Teile entlang der unteren Kante zusammen.

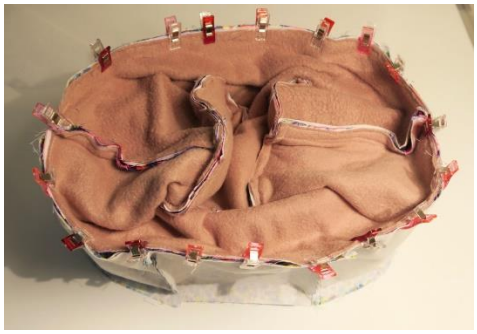

Wende das äußere Utensilo nach außen und stecke es rechts auf rechts an der oberen Kante mit dem inneren Utensilo zusammen. Nähe entlang der oberen Kante.

Wende das Utensilo durch die Wende-öffnung nach außen und nähe die Wende-öffnung von Hand zu.

Bügele die obere Kante/ stecke sie fest und steppe sie ab.

Dann sind wir auch schon fertig ☺

Ich hoffe dir hat dieses Projekt gefallen.

Dieses Utensilo past in den Sami Stoffkorb hinein

Für Fragen und Feedback, bitte eine Email an mich senden: theresa@samidolls.com

Schnittteile

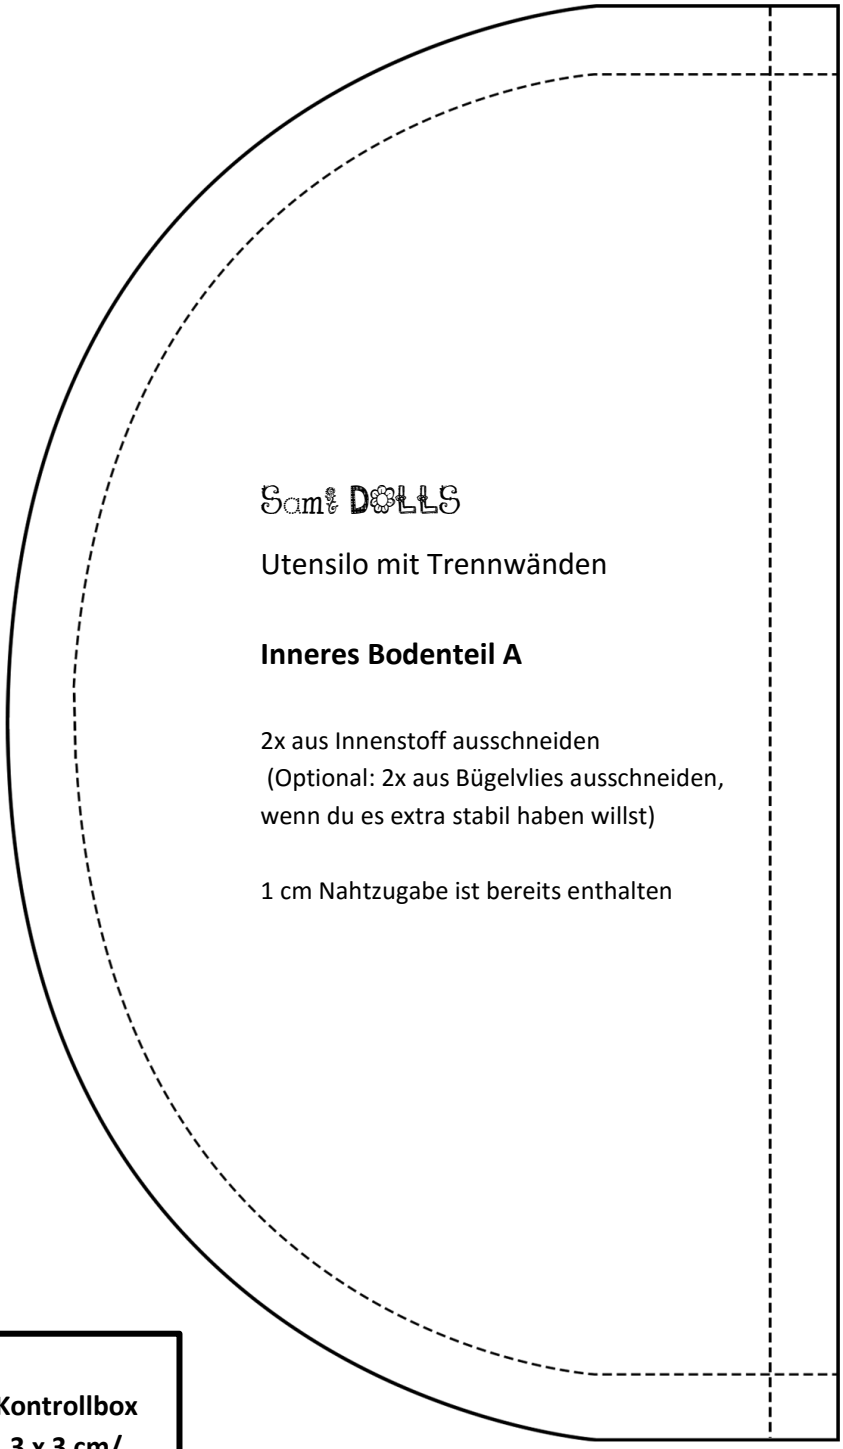

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

Sami DOLLS

Utensilo mit Trennwänden

Inneres Bodenteil B

1x aus Innenstoff ausschneiden
(Optional: 1x aus Bügelvlies ausschneiden, wenn du es extra stabil haben willst)

1 cm Nahtzugabe ist bereits enthalten

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

Sam DOLLS

Utensilo mit Trennwänden

Innere Seitenwand A

BRUCH

2x aus Innenstoff ausschneiden
(Optional: 2x aus Bügelvlies ausschneiden, wenn du es extra stabil haben willst)

1 cm Nahtzugabe ist bereits enthalten

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

Sami DOLLS

Utensilo mit Trennwänden

Innere Seitenwand B

2x aus Innenstoff ausschneiden
(Optional: 2x aus Bügelvlies ausschneiden, wenn du es extra stabil haben willst)

1 cm Nahtzugabe ist bereits enthalten

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

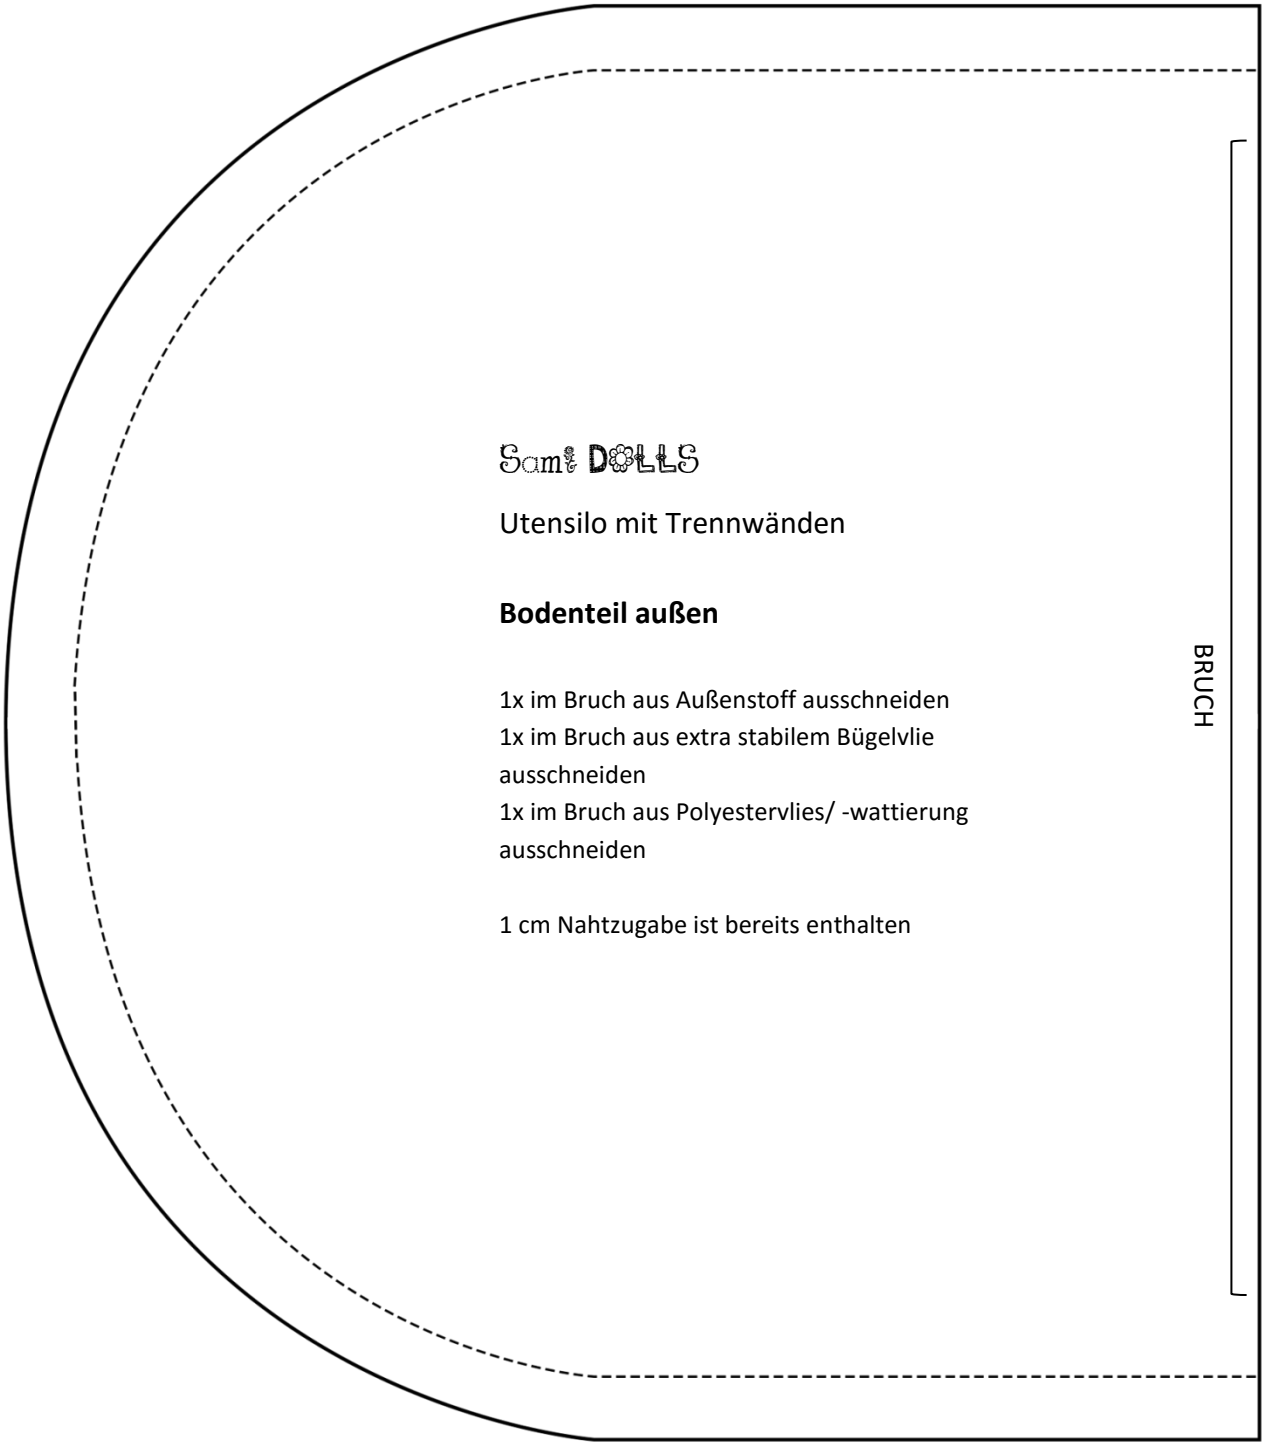

Sami DOLLS

Utensilo mit Trennwänden

Bodenteil außen

1x im Bruch aus Außenstoff ausschneiden
1x im Bruch aus extra stabilem Bügelvlie ausschneiden
1x im Bruch aus Polyestervlies/ -wattierung ausschneiden

1 cm Nahtzugabe ist bereits enthalten

Kontrollbox
3 x 3 cm/
1.2” x1.2”

FOLD

Sam DOLLS

Utensilo mit Trennwänden

Seitenteile außen

2x aus Außenstoff ausschneiden
2x aus extra stabilem Bügelvlie ausschneiden
2x aus Polyestervlies/ -wattierung ausschneiden

1 cm Nahtzugabe ist bereits enthalten